HYGIEWASH

מושב בידה חכם

מדריך

יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש לפני הפעלת המוצר

דגם PRO

התמונות מיועדות להמחשה בלבד. יש להסתמך על המוצר בפועל.



תוכן עניינים

לפני שימוש

אמצעי בטיחות 1
תרשים כללי 6
הוראות הפעלה 7

מדריך התקנה

אמצעי בטיחות לפני ההתקנה 8
התקנת מושב האסלה 9
התקנת שלט רחוק 11

הפעלה

מבוא להפעלה 12
הכנה להפעלה 12
שימוש במוצר 13
פתרון תקלות 20
ניקוי ותחזוקה 21

נספח

מפרט טכני 24
רשימת תכולה 25

אחריות ושירות

המוצר נהנה מאחריות לתקופה של 24 חודשים ממועד המסירה לצרכן, בכפוף להצגת הוכחת קנייה ובכפוף לתנאי האחריות המפורטים להלן.
האחריות חלה על פגמי ייצור, תקלה ברכיב, או אי-תקינות של המוצר הנובעים מליקוי במוצר עצמו

במקרה של תקלה המכוסה במסגרת האחריות, היבואן ו/או נותן השירות יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו ובהתאם לדין, לספק תיקון, חלק חלופי, החלפת מוצר, או פתרון סביר אחר.

האחריות אינה חלה על:

- נזק שנגרם עקב התקנה לא נכונה
- שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש
- טיפול, פירוק, שינוי או תיקון שבוצעו שלא על ידי גורם מורשה
- נזק חיצוני, שבר, מכה, רטיבות חריגה, הזנחה או תחזוקה לקויה
- בלאי סביר
- תקלה שמקורה בתשתית, חיבור, אביזר נלווה, או עבודת התקנה ולא במוצר עצמו

למען הסר ספק, פגם או תקלה במוצר עצמו יטופלו במסגרת אחריות היבואן, ואילו תקלה הנובעת מהתקנה, חיבור, עבודה לקויה או שימוש לא נכון תחול באחריות המתקין ו/או המשתמש, לפי העניין.

מימוש האחריות ייעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של היבואן, תוך מסירת פרטי רכישה, דגם, תיאור התקלה, ובמידת הצורך צירוף תמונות או סרטון.

ביטול עסקה והחזר כספי ייעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, והתקנות מכוחו. במקרים המתאימים לפי דין, צרכן עשוי להיות זכאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים, בהתאם לסוג העסקה, אופן ביצועה, מועד קבלת המוצר, והחריגים הקבועים בדין.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצרכן לפי כל דין החל בישראל.

יבואן: Hygiewash
כתובת: הטיילת 7, אשדוד
טלפון: 058-404-0745
דוא"ל: hygiewashil@gmail.com

הצהרות ואזהרות כלליות

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם שמונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר

- המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד
- אין להשתמש במוצר למטרות אחרות מלבד אלו המתוארות במדריך זה
- האחריות אינה חלה עקב נזק הנגרם כתוצאה משימוש לא נכון, התקנה שגויה או אי־עמידה בהוראות המפורטות במדריך זה.
- אין לפרק, לשנות או לתקן את המוצר באופן עצמאי.

אמצעי בטיחות

יש לקרוא בעיון את אמצעי הבטיחות לפני השימוש. כל אמצעי הבטיחות המפורטים כאן נוגעים לבטיחות השימוש במוצר, וחובה להקפיד על קיומם

סימנים ומשמעותם

	מציין הפעלה או שימוש לא תקינים. התעלמות מההוראות עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות
	מציין פעולה או שימוש לא תקינים. אי־ציות להוראות עלול לגרום לפגיעה גופנית ולנזק לרכוש.

הסימנים הבאים משמשים לציון הוראות בטיחות חשובות

סימן	
	סימן זה מציין פעולה אסורה
	הסימן מציין חובה.

אזהרה

אין לגעת בשקע החשמלי בידיים רטובות
- פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות

אין לשפוך מים, מים חמים או חומרי ניקוי על חלקו העליון של המוצר או על השקע החשמלי
פעולה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, התחממות יתר או קצר חשמלי
כמו כן, עלולה להיגרם פגיעה גופנית ונזילת מים בתוך המבנה עקב נזק למוצר

אין לנסות לפרק, לתקן או לשנות את המוצר באופן עצמאי
פעולה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, התחממות יתר או קצר חשמלי

אין להתקין את המוצר ברכב, בספינה או בכל אובייקט נע אחר
התקנה כזו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, קצר חשמלי או תקלה
בנוסף, חלקי הקרמיקה, המושב והיחידה הראשית עלולים להינזק עקב נפילה או תזוזה



הפסקת שימוש במקרה של תקלה

במקרים הבאים יש להפסיק מיד את השימוש, לנתק את המוצר מהחשמל ולסגור את שסתום כניסת המים
- נזילת מים מהצנרת או מתוך המוצר
- סדק או נזק גלוי במוצר
- רעש או ריח חריג
- עשן
- התחממות חריגה
- חסימה
- הינתקות או נפילה של המושב

המשך שימוש במוצר תוך התעלמות מתקלות עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, התחממות יתר, קצר חשמלי, פגיעה גופנית ונזילת מים בתוך המבנה

אזהרה

בטיחות חשמל והתקנה

יש לוודא כי שקע החשמל מחובר להארקה תקינה
אי־עמידה בכך עלולה לגרום להתחשמלות כתוצאה מתקלה או קצר חשמלי.
שקע החשמל שאליו מחובר כבל ההזנה חייב לעמוד **בכללים הבאים:**
אי־עמידה בכללים אלו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות

א. יש להשתמש במפסק פחת בעל רגישות גבוהה ותגובה מהירה
(זרם דליפה נקוב נמוך מ־15mA)
להגנה על מעגל השקע (1.5kVA–3kVA) או בשנאי מבודד

ב. יש לשמור מקום ייעודי להתקנת השקע ולהרחיקו מהאמבטיה
יש לוודא כי עבודות החיווט המפורטות בסעיפים א' ו־ב' הושלמו
או לחלופין – יש להפקיד את ביצוע העבודה בידי קבלן הנדסי מוסמך

בטיחות חשמל והתקנה

יש להכניס את התקע לשקע החשמל בצורה יציבה ומלאה.
חיבור רופף עלול לגרום לשריפה, התחממות או קצר חשמלי.
בעת ניתוק התקע, יש לאחוז בתקע עצמו ולא בכבל.

אין למשוך את התקע באמצעות הכבל.
פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחממות עקב נזק לכבל.
אם כבל החשמל הרך נפגם או נקרע, כדי למנוע סכנה יש לפנות לשירות לקוחות של החברה או לגורם מקצועי מוסמך לצורך החלפתו.

יש להקפיד לנתק את אספקת החשמל לפני ביצוע תחזוקה או בדיקה נקודתית.

אי־ניתוק החשמל עלול לגרום להתחשמלות או לשריפת אביזרים.

⚠ הודעה

חיבור וניתוק החשמל

יש להכניס את התקע לשקע החשמל בצורה יציבה ומלאה
חיבור רופף עלול לגרום לשריפה, התחממות או קצר חשמלי
בעת ניתוק התקע.

יש לאחוז בתקע עצמו ולא בכבל
אין למשוך את התקע באמצעות הכבל.
פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחממות עקב נזק לכבל
אם כבל החשמל הרך נפגם או נקרע, כדי למנוע סכנה יש לפנות לשירות לקוחות של
החברה או לגורם מקצועי מוסמך לצורך החלפתו

יש להקפיד לנתק את אספקת החשמל לפני ביצוע תחזוקה או בדיקה נקודתית
אי־ניתוק החשמל עלול לגרום להתחשמלות או לשריפת אביזרים

שימוש בטוח ואוכלוסיות רגישות



אנשים עם מוגבלות, או אנשים חסרי ניסיון או שיקול דעת (כולל ילדים), רשאים
להשתמש במוצר זה רק בליווי ובהשגחה של אדם אחראי
אי־השגחה עלולה לגרום לכוויות, התחשמלות, שריפה או פגיעות גוף.

אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה.
הדבר עלול לגרום לכוויות, התחשמלות, שריפה או פגיעות גוף.
אין להשליך סיגריות דולקות או חומרים בוערים אחרים לאסלה
פעולה זו עלולה לגרום לשריפה

אזהרת מגנטים וציוד רפואי

המוצר מכיל מגנטים חזקים
אנשים המשתמשים בקוצב לב או בציוד רפואי עזר אחר – אין להשתמש
במוצר זה

הודעה

כאשר טמפרטורת החדר נמוכה מ־0°, יש לנקוט באמצעים למניעת קפיאה .

קיפאון של צינור כניסת המים עלול לגרום לנזק לגוף המוצר או לצנר ולהוביל לנזילת מים
כדי למנוע נזק, יש להקפיד על טמפרטורת חדר מתאימה.
במקרה של אי-שימוש ממושך במוצר, יש לרוקן את צינור כניסת המים הגמיש ולנתק את אספקת החשמל
בשימוש הבא, יש לפתוח תחילה את ברז הזווית ולאפשר למים לזרום לפני השימוש, אחרת הדבר עלול לגרום לדלקת עור עקב איכות מים ירודה.

חיבור קבוע של המוצר לחשמל עלול לגרום להתחממות או לשריפה
בעת ההתקנה, יש לוודא כי מסנן המים מוברג למקומו כראוי.


חיבור שאינו מהודק כראוי עלול לגרום לנזילת מים
כאשר פתח הניקוז של האסלה חסום, יש לנתק את אספקת החשמל ולאחר מכן לנקות את החסימה.
אחרת, השפכים עלולים לעלות על גדותיהם ולגרום לנזילת מים בתוך המבנה עקב פעולת ההדחה האוטומטית.

יש להשתמש בכלים מקצועיים הנמכרים בשוק לצורך ניקוי החסימה

יש להדיח את האסלה לאחר מתן שתן.
אי־הדחה עלולה להקשות על ניקוי האסלה, לחסום את פתח הניקוז או לגרום לעליית שפכים ולנזילת מים בתוך המבנה.


יש להשתמש במגבת יבשה לניקוי שתן, צואה, חומרי ניקוי, מים וכדומה מהרצפה אחרת, לכלוך עלול להישאר על הרצפה או לגרום לקורוזיה (פגיעה בחומר הריצוף)

שרטוט כללי

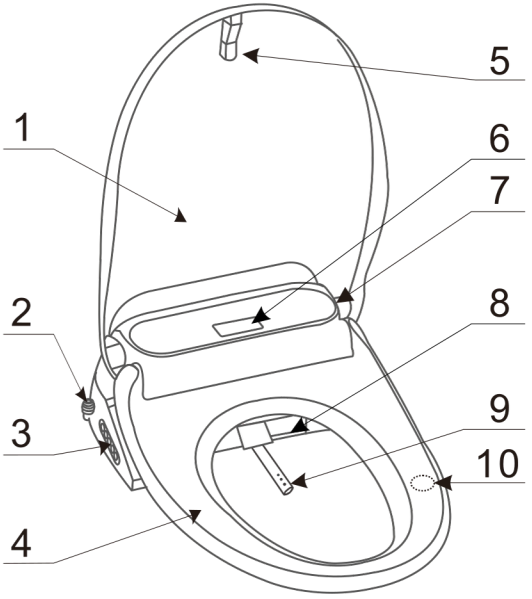


1	מכסה האסלה
2	כניסת מים
3	לוח בקרה
4	מושב מחומם
5	כרית ריפוד
6	נורית חיווי
7	מנגנון האטה (סגירה שקטה)
8	פתח יציאת מייבש
9	פיית התזה
10	אזור חישה


רכיבי התקנה

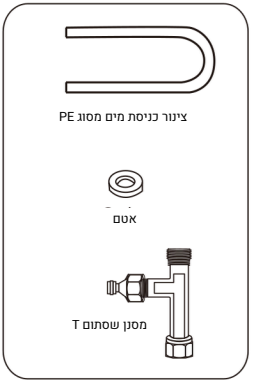

אביזרי חיבור למערכת המים

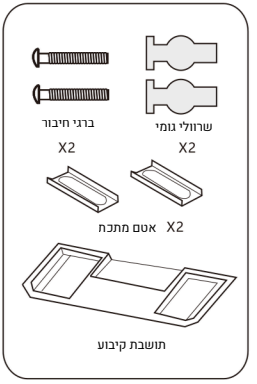

אביזרי קיבוע המושב

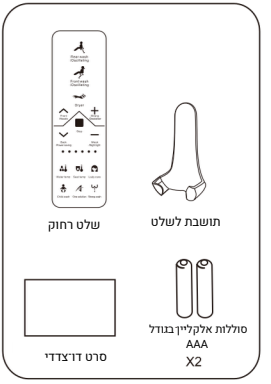

שלט רחוק

⚠ הודעה

התכנים המתוארים במדריך זה כוללים, אך אינם מוגבלים לחומרי המוצר, תהליכים, מאפיינים תפקודיים וכדומה, ועשויים להיות שונים מהמוצר בפועל עקב שיפורי תהליך או שדרוגי מוצר. יש להסתמך על המוצר בפועל

הסבר הפונקציות

שטיפה אחורית	שטיפה אחורית
שטיפה אחורית בתנועה	הפיה נעה קדימה ואחורה לניקוי יסודי
שטיפה קדמית	ניקוי קדמי בהתזה עדינה
שטיפה קדמית בתנועה	הפיה נעה קדימה ואחורה בהתזה עדינה
שטיפת ילדים	ניקוי עדין במים חמים, מותאם לילדים
פעולה אחת	ניקוי, שטיפה וייבוש באופן אוטומטי
שטיפה חזקה	ניקוי בעוצמה גבוהה באמצעות זרם מים חזק
שטיפה נשית	ניקוי מותאם לנשים בזמן מחזור
כיוון מיקום הפיה	התאמת מיקום הפיה לנוחות המשתמש
כיוון טמפרטורה	הגדרת טמפרטורת המים והמושב
כיוון לחץ מים	התאמת עוצמת זרם המים
חיישן מושב	הפונקציות פועלות רק כאשר יושבים על המושב
ייבוש	ייבוש באוויר חם לאחר השטיפה
כיוון עוצמת הייבוש	שליטה בעוצמת ובטמפרטורת האוויר החם
ניקוי עצמי של הפיה	הפיה נשטפת אוטומטית לפני השימוש
נטרול ריחות	הפחתת ריחות לא נעימים
חיסכון באנרגיה	הפחתת צריכת חשמל
תאורת לילה	תאורה עדינה לשימוש בחושך
סגירה שקטה	סגירה רכה ושקטה של המושב והמכסה
מתג הפעלה	הדלקה וכיבוי של המכשיר
שלט חכם	שליטה מלאה באמצעות שלט
חיטוי UV	חיטוי אוטומטי לאחר קימה מהמושב


מדריך התקנה

אמצעי זהירות לפני ההתקנה

1. לפני ההתקנה יש לוודא כי קיר האסלה, ריצוף החדר והאסלה הקרמית הותקנו במלואם, וכי קיימים חיבור למים ושקע חשמל בקרבת האסלה.
2. לחץ המים צריך להיות בטווח של 0.06–0.75 MPa (סטטי), וטמפרטורת המים בין 5°C ל-35°C.
3. אם נותרו מים קפואים בתוך המוצר, יש להניחו במקום חמים, להמתין להפשרה מלאה ורק לאחר מכן להתקין.
4. יש לחבר אך ורק לצנרת מים לשימוש ביתי רגיל. אין לחבר למים ממוחזרים או למים תעשייתיים, מחשש לזיהום העלול לגרום לתקלות או לנזק פנימי.
5. יש לוודא שימוש בשסתום T הכולל מסנן.
6. אין לחבר את תקע החשמל לשקע לפני סיום ההתקנה.


התקנת מסנן שסתום T

1. אין לחבר את תקע החשמל לשקע לפני סיום ההתקנה.
2. חבר את שסתום ה-T, המסנן ושסתום הכניסה. ראה איור 2.
3. התקן את מיכל ההדחה וחבר את צינור הכניסה. ראה איור 3.

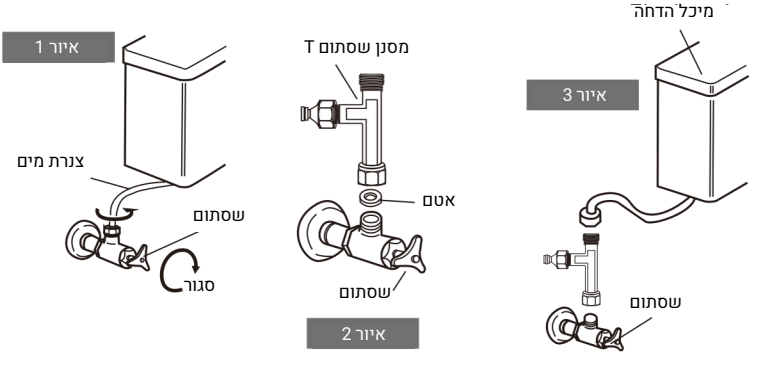

התקנת מושב האסלה

הסרת מושב האסלה המקורי

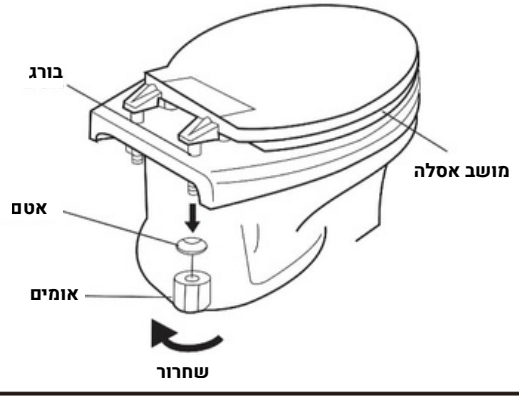

1. בעזרת מפתח שחרר את הבורג
2. הסר את האום והאטם, הסר את מושב האסלה

התקנת תושבת קיבוע



1. לפני ההתקנה, הנח את המוצר על קערת האסלה כדי לבדוק התאמה
2. הכנס והתקן את שרוולי הגומי, תושבת הקיבוע ותושבת המתכת כפי שמוצג באיור. הכנס את ברגי ההתקנה והדק אותם כך שתושבת הקיבוע לא תזוז.
3. אם המוצר אינו מתאים באופן מושלם לקערת האסלה, שחרר את ברגי ההתקנה, הוצא את אטם המתכת, כוון מחדש את מיקום תושבת הקיבוע, ולאחר מכן החזר את אטם המתכת והדק את הבורג.

※ טווח הכוונון של תושבת הקיבוע: 180–120 מ"מ

התקנת הבידה


יש ליישר את חריץ החיבור התחתון של המושב עם קצה תושבת הקיבוע, ולהחליק בעדינות פנימה. כאשר נשמע צליל "קליק" – ההתקנה בוצעה כראוי



שימו לב:
יש לוודא שכבל החשמל מחובר בין האסלה לבידה

לאחר קיבוע הבידה, הרם מעט את הבידה וודא שהוא ממוקם נכון ובצורה יציבה.

חיבור צינור כניסת המים

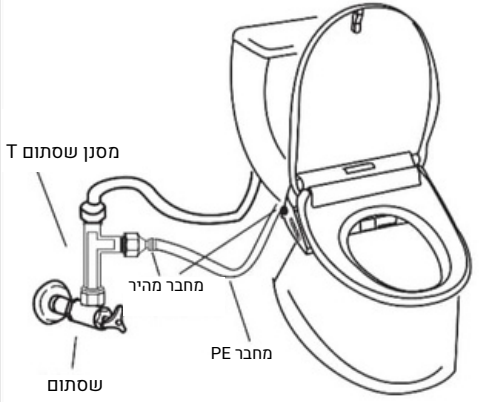

חיבור שסתום T

אחוז במחבר ה-PE ודחף אותו אל מחבר שסתום ה-T


חיבור הבידה

אחוז במחבר ה-PE ודחף אותו עד הסוף אל מחבר הבידה

- מומלץ להחליף את צינור ה-PE אחת לשנה
- לאחר החיבור, פתח את שסתום כניסת המים ובדוק שאין נזילות באזורי החיבור.

התקנת תושבת השלט

- אנא עיין באיור שלהלן

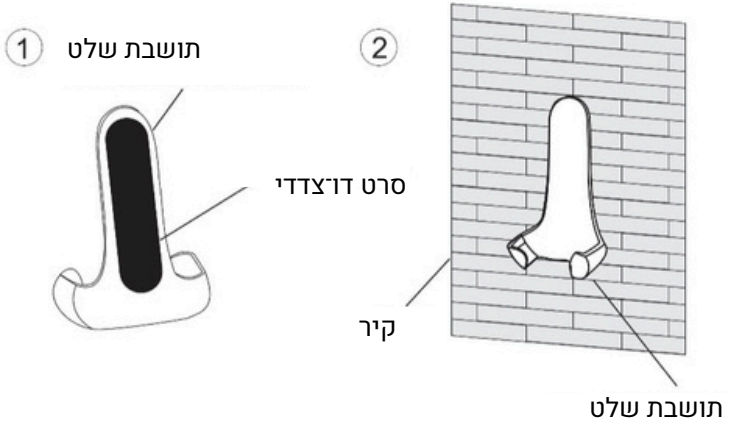


שימו לב:
לפני ההדבקה יש לנקות היטב את אזור ההתקנה. בעת ההצמדה, לחץ על הסרט בחוזקה ובאופן אחיד
לאחר ההדבקה, אין לגעת בתושבת במשך **15 דקות**

הפעלה

הסבר הפעלה

※ עיצוב המוצר נשלט בעיקר באמצעות השלט הרחוק, וכפתורי הצד משמשים כהשלמה לשלט


※ האיורים הבאים מיועדים להסבר הפונקציות בלבד

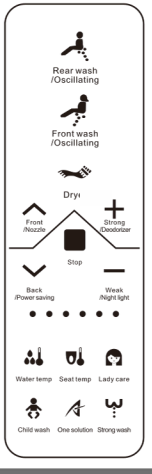


שלט חכם



לוח בקרה



תצוגת LED




נורית חווי


※ תצורת כפתורי הצד, נוריות החיווי ותצוגת ה-LED עשויות להשתנות בהתאם לדגם. יש להסתמך על המוצר בפועל.

הכנה

1. פתח את שסתום כניסת המים

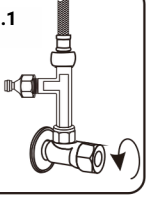

2. ודא שהתקע מחובר לשקע החשמל ושנורית החיווי דולקת



3. ודא שסמל ההפעלה מופיע בתצוגת ה-LED



4. אם נורית ההפעלה בלוח החיווי אינה דולקת, כל הפונקציות אינן זמינות. לחץ על כפתור ההפעלה בלוח הבקרה



אופן השימוש

ישיבה על המושב


חיישן הישיבה מופעל בעת ישיבה על המושב
פונקציית נטרול הריחות פועלת אוטומטית כאשר היא מופעלת
פונקציות כגון שטיפה אחורית, שטיפה קדמית וייבוש זמינות רק בעת ישיבה על המושב

שטיפה אחורית/בתנועה

לחץ על כפתור זה להפעלת הפיה
לחיצה נוספת תעבור לשטיפה אחורית בתנועה
נורית חיווי מס' 1 בשלט תהבהב, והפיה תנוע קדימה ואחורה
לחיצה נוספת תפסיק את מצב התנועה ותחזיר למצב שטיפה אחורית רגיל

עצור

עוצר את פעולת הניקוי הנוכחית.
לאחר שטיפה אחורית או קדמית המכשיר ייעצר אוטומטית לאחר **שתי דקות** אם לא נלחץ כפתור העצירה
לחץ והחזק כפתור זה למשך **שלוש שניות** כדי לכבות את מושב האסלה החכם

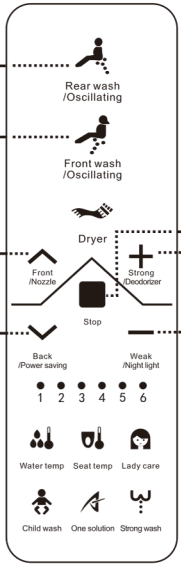

שטיפה קדמית/בתנועה

לחץ על כפתור זה להפעלת הפיה.
לחיצה נוספת תעבור לשטיפה קדמית בתנועה.
נורית חיווי מס' 1 בשלט תהבהב, והפיה תנוע קדימה ואחורה.
לחיצה נוספת תפסיק את מצב התנועה ותחזיר למצב שטיפה קדמית רגיל.

כוונון לחץ מים

באמצעות כפתורי + / − ניתן להתאים את לחץ המים לרמה נוחה.

כוונון מיקום הפיה

באמצעות כפתורי ▲ ▼ ניתן לכוון את מיקום הפיה לניקוי מיטבי.


שים לב: במצב שטיפה בתנועה לא ניתן לכוון את מיקום הפיה

כוונון טמפרטורת אוויר חם

בחר את רמת טמפרטורת האוויר החם באמצעות לחצני **+ / -.**

עצור

עצירת פעולת הייבוש הנוכחית לאחר **4 דקות** של ייבוש, הפעולה תיעצר אוטומטית אם לא נלחץ כפתור העצירה.
לחץ והחזק כפתור זה למשך **3 שניות** כדי לכבות את מושב האסלה החכם

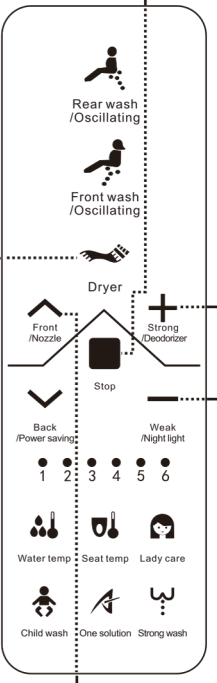

ייבוש

לחץ על כפתור זה כדי להתחיל ייבוש באוויר חם.

ניקוי הפיה

לחץ על כפתור **ניקוי פיה (Front/Nozzle)**
כדי לנקות את הפיה
המים יזרמו החוצה ותוכלו לנקות את הפיה
לחץ על כפתור עצירה כדי לסיים את הפעולה באופן מיידי
.
* כפתור הניקוי העצמי זמין רק כאשר אין ישיבה על מושב האסלה
* הפיה מתנקה אוטומטית לפני הפעלת שטיפה אחורית ושטיפה קדמית

כוונון טמפרטורת המים


לחץ על כפתור זה כדי להיכנס למצב כוונון טמפרטורת המים.
קיימות **4 רמות בחירה.** בכל לחיצה מתבצע מעבר לרמה הבאה לפי הסדר הבא:
בינוני - גבוה - בינוני - נמוך - כבוי - נמוך - בינוני - גבוה.
שלוש נוריות החיווי בשלט (מס' 1, 2, 3) מציגות את מצב הטמפרטורה:

- **גבוה** – 39°C
- **בינוני** – 36°C
- **נמוך** – 33°C

תאורת לילה

לחץ על כפתור זה כדי להדליק את התאורה.
נורית חיווי מס' 4 תהבהב כאשר המכשיר במצב המתנה
לחיצה נוספת תכבה את התאורה. ניתן להפעיל ולכבות את התאורה לפי הצורך

הערה – מצב המתנה
לחץ על כפתור זה כדי להדליק את התאורה.
נורית חיווי מס' 4 תהבהב כאשר המכשיר במצב המתנה.
לחיצה נוספת תכבה את התאורה. ניתן להפעיל ולכבות את התאורה לפי הצורך.

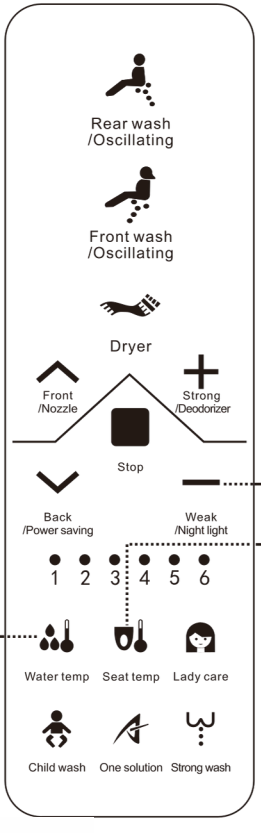

כוונון טמפרטורת

לחץ על כפתור זה כדי להיכנס למצב כוונון טמפרטורת המושב.
קיימות 4 רמות בחירה, כאשר בכל לחיצה מתבצע מעבר לרמה הבאה לפי הסדר:
בינוני – גבוה - בינוני - נמוך - כבוי - נמוך - בינוני - גבוה.
שלוש נוריות החיווי בשלט (מס' 4, 5, 6) מציגות את מצב הטמפרטורה:

- **גבוה** – 39°C
- **בינוני** – 36°C
- **נמוך** – 33°C

שימו לב:
למניעת חימום יתר, לאחר ישיבה רצופה של 10 דקות, המכשיר יפחית אוטומטית את טמפרטורת המושב לרמה הנמוכה מ־35°C.

חיסכון באנרגיה

לחץ על כפתור **חיסכון באנרגיה (Back/Power saving)**
כדי להפעיל מצב חיסכון אוטומטי.
נורית חיווי מס' 3 תהבהב בשלט כאשר המכשיר במצב המתנה.
לחיצה נוספת תבטל את המצב. ניתן להפעיל ולכבות את המצב לפי הצורך.


※ כאשר מצב החיסכון האוטומטי מופעל, המכשיר יעבור למצב חיסכון באנרגיה **1.5 דקות לאחר קימה מהמושב.**

טיפ – מצב המתנה:

מצב המתנה פירושו שמושב האסלה פועל ומוכן לשימוש, אך אינו מבצע פעולות כגון שטיפה, ייבוש או ניקוי עצמי של הפיה.

נטרול ריחות

בעת הפעלה, נטרול ריחות מופעלת אוטומטית כברירת מחדל.
לחץ על כפתור **נטרול ריחות (Strong/Deodorizer)**
כדי לכבות את הפונקציה במצב המתנה.
לחיצה נוספת תפעיל אותה מחדש.
נורית חיווי מס' 2 בשלט תהבהב בהתאם למצב הפעולה.

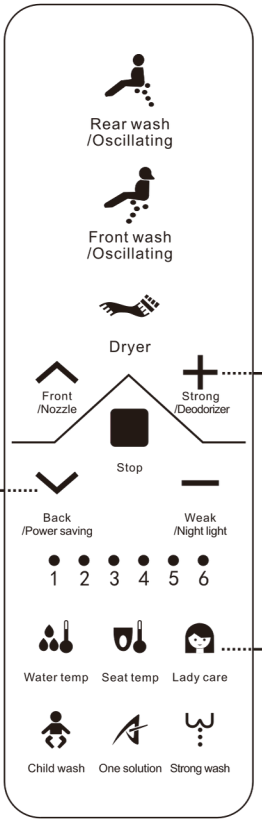

תזכורת


פונקציית נטרול ריחות תכבה בעת הפעלת ייבוש באוויר.
לאחר קימה מהמושב, נטרול הריחות ימשיך לפעול במשך **1.5 דקות.**

שטיפה נשית

לחץ על כפתור **שטיפה נשית (Lady Care)** להפעלת הפונקציה.
הפיה תצא לפעולה וטמפרטורת המים תוגדר לרמה הגבוהה ביותר **(39°C).**
לחץ המים יוגדר לרמה 2 ומיקום הניקוי יהיה ברירת מחדל.
במצב זה לא ניתן לכוון את טמפרטורת המים, לחץ המים או מיקום הניקוי.
לחיצה נוספת תעביר למצב הבא.
הפעולה תסתיים אוטומטית לאחר **2 דקות.**
לחץ על כפתור **עצור** כדי לסיים את מצב שטיפה הנשית.

שטיפת ילדים

לחץ על כפתור **שטיפת ילדים (Child wash)** להפעלת הפונקציה.
הפיה תצא לפעולה ומיקום הניקוי יוגדר קדימה (שלב 5).
לחץ המים יוגדר לרמה **1**, וטמפרטורת המים לרמה **בינונית (36°C).**
הפעולה תסתיים אוטומטית לאחר **30 שניות**.
לחץ על כפתור **עצור** כדי לסיים את הפעולה מוקדם יותר.
שימו לב:
במצב שטיפת ילדים לא ניתן לשנות את מיקום הניקוי, לחץ המים, טמפרטורת המים או פרמטרים אחרים.

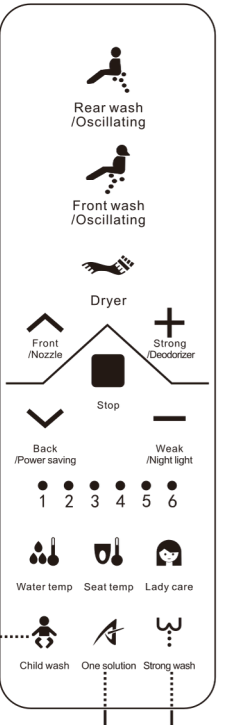

פעולה אחת

לחץ על כפתור **פעולה אחת (One solution)** להפעלת רצף ניקוי אוטומטי.
סדר הפעולות:

- שטיפה אחורית בתנועה – **20 שניות**
- ייבוש באוויר חם – **2 דקות**
- עצירה אוטומטית


במהלך הפעולה, לחץ על כפתור **עצור** כדי לסיים את מצב הניקוי המשולב.

שטיפה חזקה

לחץ על כפתור **שטיפה חזקה (Strong wash)** להפעלת ניקוי בעוצמה מרבית.
הפיה תצא לפעולה ולחץ המים יוגדר לרמה הגבוהה ביותר.
הפעולה תסתיים אוטומטית לאחר **2 דקות.**
לחץ על כפתור **עצור** כדי לסיים את הפעולה מוקדם יותר.

לוח בקרה

עיקר הפעלת המוצר מתבצעת באמצעות השלט הרחוק
לוח הבקרה המובנה מיועד להפעלת פונקציות בסיסיות בלבד, כמוצג באיור



א. פעולת הכפתורים זהה לפעולת השלט הרחוק – להסבר מפורט יש לעיין בפרק השלט
ב. הגדרות **טמפ' מים** ו**טמפ' מושב** יישמרו בהתאם להגדרה האחרונה שנקבעה, גם בעת שימוש בלוח הבקרה


חיטוי UV

לאחר שהמשתמש קם מהמושב למשך **15 שניות**, מערכת חיטוי ה-**UV** תופעל אוטומטית תבצע חיטוי של הפיה למשך **3 דקות**. הפעולה תחזור על עצמה באופן אוטומטי **כל 4 שעות**.

הערה: זמינות אופן פעולת פונקציית חיטוי ה-UV עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
בעת תחילת החיטוי, נורית תאורה חלשה תהבהב למשך **3 שניות**.


אזהרה:
אין להביט ישירות באור ה-UV במהלך פעולת החיטוי – חשיפה ישירה עלולה לגרום לנזק חמור ובלתי הפיך לעיניים.

נורית חיווי



נורית הפעלה (POWER)	כאשר המכשיר פועל, נורית החיווי דולקת. במקרה של תקלה במערכת השטיפה, הנורית תהבהב.
נורית מים (WATER)	בעת חימום המים, נורית החיווי דולקת במקרה של התחממות יתר, הנורית תהבהב
נורית משוב (SEAT)	בעת חימום מושב האסלה, נורית החיווי דולקת. במקרה של התחממות יתר, הנורית תהבהב.
נורית ישיבה (SITTING)	כאשר מתבצעת ישיבה על המושב, נורית החיווי דולקת. אם מפלס המים נמוך, הנורית תהבהב.
חיסכון באנרגיה (SAVE POWER)	בעת מעבר למצב חיסכון באנרגיה, נורית החיווי דולקת.

LED תצוגת



הפעלה	סמל ההפעלה דולק ברציפות – מציין שהמכשיר פועל
טמפ' מושב	בעת חימום המושב, הטמפרטורה מוצגת במספרים. במקרה של תקלה, יוצג קוד אותיות. הצגת האות **F** מציינת התחממות יתר של המושב. הצגת האות **E** מציינת תקלה בחיישן טמפרטורת המושב.
טמפ' מים	בעת חימום המים, הטמפרטורה מוצגת במספרים. במקרה של תקלה, יוצג קוד אותיות. הצגת האות **D** מציינת תקלה בגוף החימום. הצגת האות **E** מציינת תקלה בחיישן טמפרטורת המים.הצגת האות **F** מציינת טמפרטורת מים גבוהה מהמותר.
חיישן ישיבה	לאחר ישיבה על המושב, סמל החיישן דולק ברציפות.
חיסכון באנרגיה	בעת מצב חיסכון באנרגיה סמל החיסכון יוצג בתצוגת ה־LED.
תאורת לילה	בעת הפעלת תאורת לילה, סמל החיסכון יוצג בתצוגת ה־LED
נטרול ריחות	כאשר פונקציית נטרול הריחות מופעלת ומתבצעת ישיבה על המושב, סמל הדאודורנט יוצג בתצוגת ה־LED.

זמזם

צפצוף אחד: מתבצעת ישיבה על המושב – כל הפונקציות זמינות
שני צפצופים: אין ישיבה על המושב – חלק מהפונקציות אינן זמינות
שלושה צפצופים או יותר: תקלה במכשיר

הערה:
הזמזם פועל רק בעת שימוש בשלט הרחוק, בכפתורי הצד או במהלך אתחול המכשיר.

התאמת קוד שלט רחוק

אם למשתמש יש יותר ממוצר אחד מאותו מותג של אסלה חכמה, ייתכן שתתרחש הפרעה בעת שימוש בשלט הרחוק
במקרה כזה, ניתן להשתמש בפונקציית התאמת קוד השלט כדי להבטיח התאמה ייחודית בין השלט לאסלה
בעת ביצוע פעולה זו, יש לנתק מהחשמל אסלות חכמות אחרות הנמצאות בקרבת מקום

שלבי הפעולה:

1. נתק את האסלה החכמה מהחשמל.
2. לחץ בו־זמנית על הכפתורים **Weak** ו־**Back** בשלט, והחזק אותם עד שנורית החיווי תתחיל להבהב ברציפות.
3. חבר מחדש את האסלה החכמה לחשמל בתוך **5 שניות.**
4. התאמת הקוד הושלמה כאשר נורית החיווי בשלט מפסיקה להבהב.

הערה: זמן התאמת קוד השלט הוא 10 שניות. אם הפעולה לא הושלמה בזמן זה, המערכת תצא מהמצב באופן אוטומטי.

◆ פתרון תקלות ◆

מצב	סיבה אפשרית	פתרון
אין חשמל	**שקע החשמל אינו מחובר לאספקת החשמל או שהתקע אינו מחובר כראוי**	**בדוק שהשקע מחובר לחשמל; לחץ על כפתור האיפוס שעל התקע**
לא יוצאים מים בזמן ניקוי	**לחץ מים נמוך**	**הגבר את לחץ המים**
	מסנן כניסת המים סתום	**פרק ונקה את המסנן בהתאם להוראות**
המים אינם חמים מספיק	**הגדרת טמפרטורת המים שגויה**	**כוונן מחדש את טמפרטורת המים**
המושב אינו מתחמם	**הגדרת טמפרטורת המושב שגויה או שהמוצר במצב חיסכון באנרגיה**	**כוונן מחדש את טמפרטורת המושב**
המושב והכיסוי רופפים	**ברגי הקיבוע רופפים**	**הדק את הברגים**
השלט אינו פועל	**סוללת השלט התרוקנה**	**החלף סוללה**
אין תגובה בלחיצה על כפתור	**תקלה בכפתור**	**אתחל את המכשיר או פנה לשירות**
דליפת מים	**ברז הסגירה, צינור המים או המפריד אינם מחוברים היטב**	**חבר מחדש והדק את החיבורים**


סיבה אפשרית

ניקוי האסלה

- יש לוודא שהמכשיר מנותק מהחשמל לפני תחילת הניקוי.
- יש לנקות את מושב האסלה והכיסוי באמצעות מטלית רכה ולחה
- מומלץ להסיר לכלוך בהקדם האפשרי. במקרה של לכלוך עיקש, ניתן להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי.

ניקוי ותחזוקת הפיה


- לחץ על כפתור ניקוי הפיה – הפיה תצא החוצה ותתחיל ניקוי אוטומטי. לאחר מכן ניתן לנקות את הפיה בעדינות באמצעות מברשת רכה.

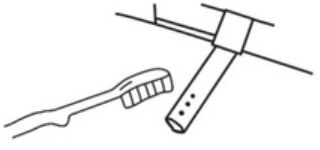

אזהרה:
אין להשתמש במברשת מתכת או בחומרי ניקוי שוחקים

שחרור המכשיר


כאשר יש צורך להסיר את המכשיר כולו, יש ללחוץ על כפתור השחרור תוך החזקת המכשיר ולמשוך אותו לאחור בעדינות אך בנחישות.

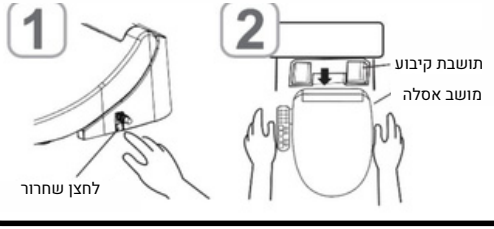

● ניקוי המסנן

כאשר לחץ המים נמוך או אינו מספיק, יש לנקות את המסנן


1. סגירת מסנן שסתום ה-T והפסקת אספקת המים

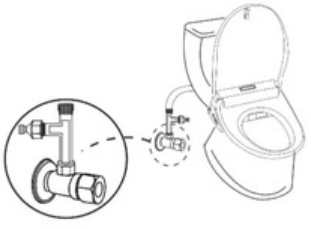


הערה: אין להוציא את המסנן-T מבלי לסגור תחילה את שסתום ה אחרת, מים עלולים להתיז החוצה.

2. סגירת מסנן שסתום ה-T

יש לשחרר את המחבר באמצעות מפתח (שבדיה), ולאחר מכן להוציא את המסנן לפעולה המדויקת, ראו איור להלן

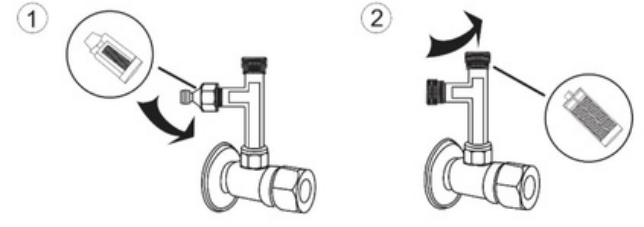

3. ניקוי המסנן

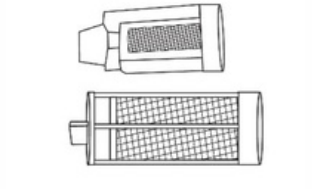

הוציאו את המסנן ונקו אותו היטב.
שטפו לכלוך או נקו בעזרת –
מברשת שיניים

הערה:
אין להשתמש בחומרי ניקוי.
יש לנקות במים בלבד.
אין להפעיל כוח מופרז בעת הניקוי, כדי למנוע עיוות או נזק למסנן שעלולים לפגוע בפעולה התקינה.

4. התקנת המסנן מחדש


החזירו את המסנן בהתאם לסדר הפירוק .
הערה: לאחר ההתקנה, פתחו את שסתום הסגירה וודאו שאין נזילת מים

● החלפת סוללות בשלט הרחוק

כאשר הסוללות מתרוקנות, ייתכן שהשלט הרחוק יגיב באיטיות או לא יגיב כלל.
במקרה כזה, יש להחליף את הסוללות

<u>שימו לב:</u>

- יש להכניס את הסוללות בהתאם לקוטביות הנכונה (+ / -).
- קפיץ הלחיצה ממוקם בצד הקוטב השלילי (-).
- אין לערבב סוללות חדשות עם סוללות ישנות.
- יש להשתמש בסוללות אלקליין בלבד (AAA).

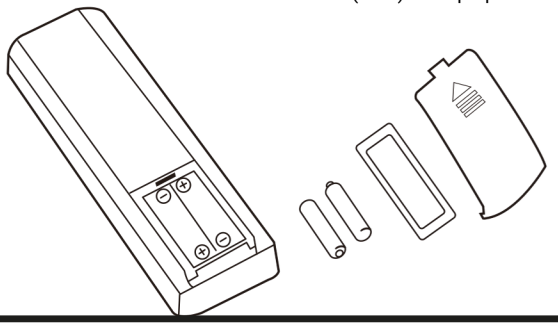

מפרט טכני

טווח טמפרטורת סביבה:		4°C–40°C
טווח טמפרטורת מי כניסה:		5°C–35°C
מתח נקוב:		220V~ 50Hz
הספק נקוב:		1200W
אורך כבל חשמל:		מטר 1.5
יחידת ניקוי	טווח לחץ מים:	0.06–0.75 MPa
	כוונון לחץ מים:	דרגות כוונון 4
	כוונון טמפרטורת מים:	4 דרגות: / 33°C /36°C / 39°C
	מערכת בטיחות:	מערכת חיישני טמפרטורה, הגנה מפני חימום יתר, הגנה מפני עבודה ללא מים, בידוד חשמלי
	שטיפה אחורית:	0.4–0.6 ליטר/דקה (בלחץ מים ⩽0.15 MPa)
	שטיפה קדמית:	(MPa בלחץ מים ⩽0.15) ליטר/דקה 0.4–0.65
	שטיפה חזקה:	(MPa בלחץ מים ⩽0.15) ליטר/דקה 0.45
חימום מושב	שליטת טמפרטורת מושב:	4 דרגות: טמפרטורת חדר / 33°C / 36°C / 39°C
	מערכת הגנה:	חיישן טמפרטורה ונתיך בטיחות
טמפרטורת אוויר חם:	טמפרטורת אוויר חם:	4 דרגות: 35°C / 42°C / 48°C / 54°C
	מערכת בטיחות:	מפסק בטיחות תרמי / נתיך
נטרול ריחות		קופסת דאודורנט קטליטית

תכולת האריזה

לקוח/ה יקר/ה ,
לאחר פתיחת אריזת המוצר, יש לוודא כי כל הרכיבים המפורטים להלן נמצאים באריזה

- מושב אסלה חכם – 1 יחידה
- חוברת הוראות – 1 יחידה
- אטם גומי – 1 יחידה
- מסנן שסתום T – 1 יחידה
- צינור כניסת מים (PE) – 1 יחידה
- תושבת קיבוע – 1 יחידה
- אטמי מתכת – 2 יחידות
- ברגי התקנה – 2 יחידות
- שרוולי גומי – 2 יחידות
- מסנן – 1 יחידה
- שלט רחוק – 1 יחידה

(כולל: תושבת לשלט, סרט הדבקה דו־צדדי, 2 סוללות אלקליין מסוג AAA

אזהרות בטיחות

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על־ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה מתאימה על־ידי אדם האחראי לבטיחותם.

2. יש להשגיח על ילדים ולוודא כי אינם משחקים במכשיר.

3. במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליפו אך ורק על־ידי היצרן, נציג שירות מוסמך או גורם מקצועי בעל הכשרה מתאימה, על מנת למנוע סכנה.